



	RF3xxx (Cal. 7T62)	RF8xxx (Cal. 7T92)
Idő:	Óra-, perc, másodperc mutató	Óra-, perc, másodperc mutató
Stopper:	1/5 mp pontosság max. 60 percig	1/20 mp pontosság max. 12 óráig
Ébresztő:	van	nincs
Naptár:	van	van

RF3... (CAL. 7T62)

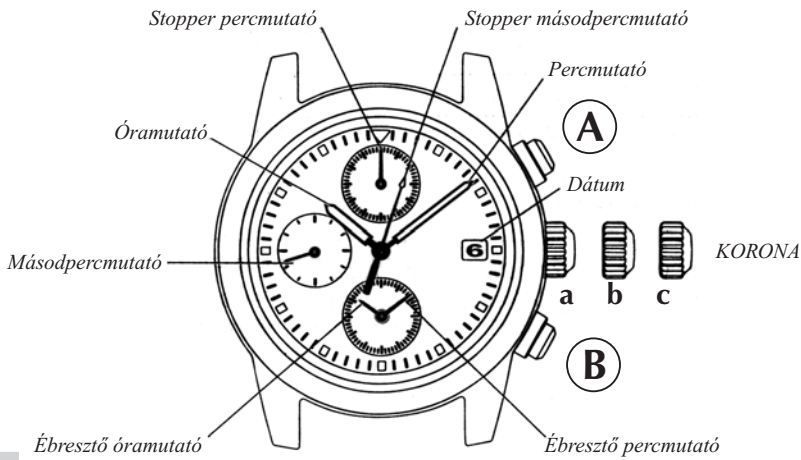


2 a: alaphelyzet b: első kattánás c: második kattánás

RF8... (CAL. 7T92)

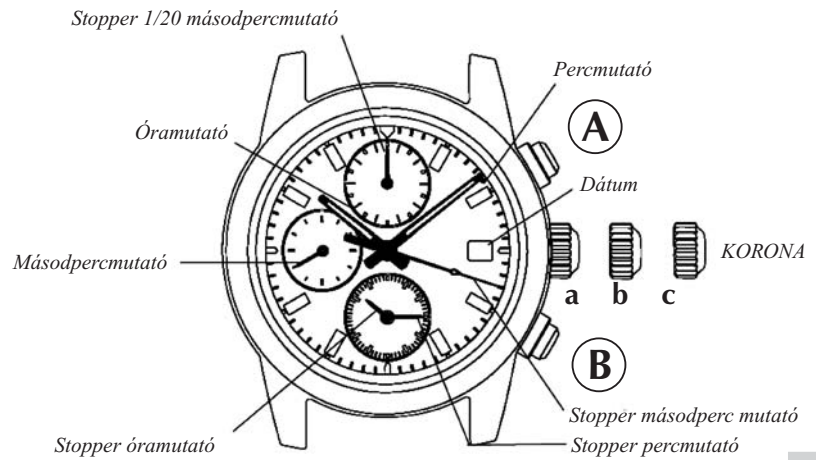

3 a: alaphelyzet b: első kattánás c: második kattánás

A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

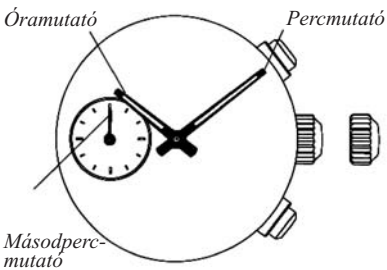

Húzza ki a koronát a második kattánásig, amikor a másodpercmutató a 12-eshez ér. A korona forgatásával úgy állítsa be a pontos időt, hogy a percmutatót 4-5 perccel előre hajtja, majd visszafelé igazítja a pontos időre. Ügyeljen a délelőtti/délután helyes beállítására. (Ha az órát néhány perccel 12 óra utánra állítja és közben a naptár váltani kezd, akkor délelőtti, ha nem, akkor délutáni periódusban működik az óra.)

Figyelem!

- Ha a stopper működése közben kihúzza a koronát a 2. pozícióba, akkor az időmérés törődik, és a stopper mutatói a nulla pozícióba állnak.
- Ha az ébresztőt már beállította és utána a koronát ismét kihúzza a második pozícióba, akkor az „élesítés” törődik, a mutatók a pontos időre állnak.

AZ ÉBRESZTŐÓRA MUTATÓINAK BEÁLLÍTÁSA (Csak RF3 modelleknél.)

Húzza ki a koronát a második kattánásig. A „B” gomb megnyomásával az ébresztőmutatókat a pontos időre kell állítani. (Ha a gombot benyomva tartja, akkor a mutatók gyorsabban mozognak.)

AZ STOPPER MUTATÓINAK BEÁLLÍTÁSA

Ha a stoppermutatók nullázás után nem fedik egymást, akkor a korona 2. pozíciójába történő kihúzása után nyomja meg az „A” gombot 2 másodpercig. Ekkor a stopper percmutatója egy kört ír le. Ha nem a 12-esnél áll meg, akkor „B” gomb megnyomásával állíthatja alaphelyzetbe. Nyomja meg ismét 2

másodpercig az „A” gombot, ekkor a stopper másodpercmutatója tesz meg egy kört. Szükség esetén a „B” gomb megnyomásával állíthatja alaphelyzetbe. A beállítások után nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe.

A NAPTÁR BEÁLLÍTÁSA

Húzza ki a koronát az első kattánásig, majd forgassa azt az óramutató járásával egy irányba. Állítsa be a kívánt dátumot, majd nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe.

Figyelem! Ne állítsa a naptárt 21 és hajnali 3 óra között, mert ez a naptárszerkezet meghibásodásához vezethet.

AZ ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA (Csak RF3 modelleknél.)

Mielőtt az ébresztési időt beállítja, ellenőrizze, hogy a „kis” óra pontos időt mutat-e! Az ébresztőt egyszeri jelzésre lehet beállítani a következő 12 órán belül, egyperces pontossággal. Húzza ki a koronát az első kattánásig. A „B” gomb megnyomásával állítsa be a kívánt ébresztési időpontot, majd nyomja vissza a koronát.

AZ ÉBRESZTÉS KIKAPCSOLÁSA (Csak RF3 modelleknél.)

Az óra 20 mp időtartamig ad hangjelzést, majd ezután automatikusan kikapcsolja az ébresztést. Az „A” vagy „B” gomb megnyomásával előbb is leállíthatja a sípolást. Az ébresztőfunkciót ekkor is kikapcsolja. Ha a már beállított ébresztési időpontot törölni akarja, akkor húzza ki a koronát az első

kattanásig és a „B” gombot tartsa benyomva addig, amíg a mutatók a pontos időnél megállnak, majd nyomja vissza a koronát.

FIGYELMEZTETÉS

Ha a korona normál pozícióban van és az ébresztő mutatók a pontos időt mutatják, akkor az ébresztő kikapcsolt, ha más időt mutatnak, akkor bekapcsolt állapotban van.

- A stopper működése közben az ébresztő hangja másképpen szól.
- Az ébresztő A vagy B gombbal történő leállítás nem befolyásolja a stopper működését.
- Ha az ébresztőt már beállította és ezután ismét kihúzza a koronát a második pozícióba, akkor az „élesítés” törölni fog, a mutatók a pontos időre állnak.
- Ha az ébresztési funkció használaton kívül van, akkor a kis óra mutatói egy másik időzőna idejét tudják mutatni.

A STOPPER HASZNÁLATA

Az „A” gomb megnyomásával lehet indítani, megállítani és újraindítani az időmérést. A „B” gomb megnyomásával lehet részidőt mérni, az alapidőmérést újraindítani és nullázni.

Megjegyzés:

Ha a stopper funkció működése közben kihúzza a koronát a második pozícióba, akkor az időmérés törődik, a stopper mutatók a „0” pozícióba állnak.

A MUTATÓK NULLÁZÁSA ELÁLLÍTÓDÁS, VAGY ELEMCSERE UTÁN

Húzza ki a koronát a második kattánásig. Nyomja meg az „A” gombot legalább 2 másodpercig. Ekkor a stopper percmutatója egy kört ír le. Ha nem a „0” pozícióban áll meg, akkor a „B” gomb ismételt benyomásával állíthatja be az alaphelyzetet. Nyomja meg ismét kb. 2 másodpercig az „A” gombot. Most a stopper másodpercmutatója tesz egy kört. A „B” gombbal állítsa a mutatót a „0” pozícióba, ha szükséges. Az „A” gomb újbóli 2 mp-es megnyomása után a „B” gombbal az ébresztő mutatókat állíthatja be. Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe!

A TACHYMETER HASZNÁLATA

Csak a skálával készített óránál.

Átlagsebesség mérése:

A stopperóra segítségével határozza meg, hogy 1 km megtételéhez hány mp. szükséges. A másodpercmutató segítségével a tachymeter skáláról leolvashatja az óránkénti átlagsebességet.

Példa:

Ha az 1 km-t 40 mp alatt tette meg, akkor a másodpercmutató a skálán a 90-esnél áll, azaz átlagosan 90 km/h sebességgel haladt.

A tachymetert csak akkor tudja használni, ha az egységnyi idő 60 mp-nél rövidebb.

**Kérjük, olvassa el és tartsa be a mellékelt
jótállási füzetben leírt használati tanácsokat is!**

8

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- *Kvarc frekvencia:* 32,768 Hz
- *Pontosság:* ± 15 másodperc/hónap
normál hőmérsékleten (5-35 °C)
 ± 1 perc
- *Ébresztő pontosság:*
(csak SNA modelleknél)
- *Működési hőmérséklet:* -10 – +60 °C
- *Kijelzés:*
Idő óra-, perc- és másodpercmutató
Dátum szám kijelzés
Stopper perc- és 1/5 másodpercmutató
60 perces működési tartomány
Ébresztés óra- és percmutató
12 órás beállítási lehetőség
- *Elem:* 1 db SEIKO SR927W
- *IC (Integrált áramkör):* 1 db C-MOS-IC

LORUS
Chronograph

Használati útmutató
LORUS karstopper karórához
RF3... (cal.: 7T62), RF8... (cal.: 7T92)

LORUS

Forgalmazza: TMC Kft. 1134 Budapest, Csángó u. 4/b. Tel.: 3502063
e-mail: info@seiko.hu
www.lorus.hu