

Használati útmutató az
PM7... sorozatú
PULSAR karórához

Jellemzők:

- Analóg és digitális kijelzés
- Dátumkijelzés 2050-ig
- Zónaidő kijelzés 77 városnévvel, téli-nyári időállítási lehetőséggel
- 24 órás stopperfunkció
- Visszaszámlálás max. 9 óra 59 perctől percenkénti intervallumban
- Ébresztő funkció
- Egyszeri figyelmeztető jelzés funkció
- Számlapháttér világítás




Korona helyzete: a: normál pozíció
 b: kihúzott pozíció

Az „A” gomb megnyomásával az egyes funkciók között a következő sorrendben tudunk lépkedni:



A display beállítása:

A következő táblázat segítségével és a „D” gomb megnyomásával állíthatja be, hogy alaphelyzetben mi jelenjen meg a számlapon.

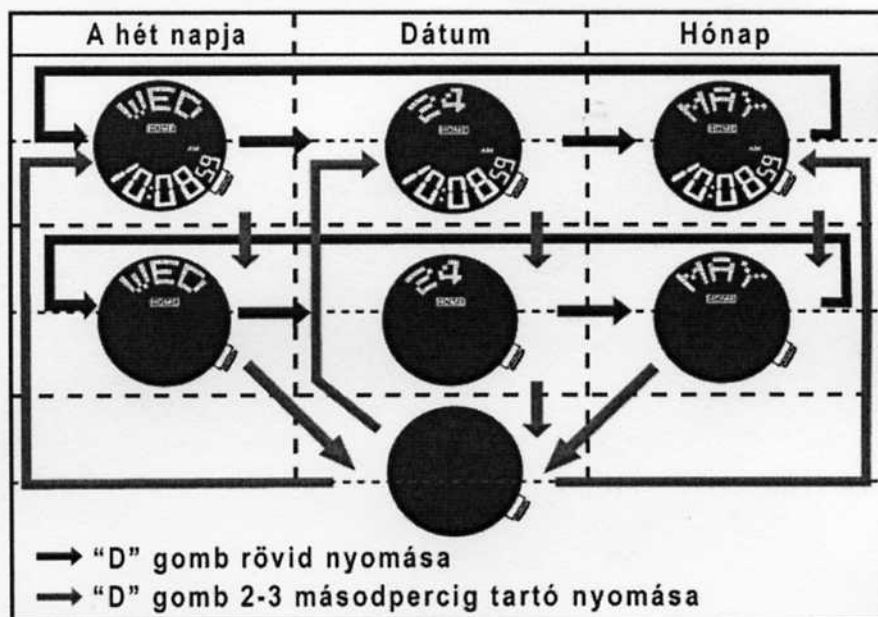


A dátum és a pontos idő beállítása:

A digitális és az analóg óra beállítását külön kell elvégezni az alábbi ábrák segítségével.


Az analóg óra beállítása:

1. Húzza ki a koronát a második pozícióba, ekkor a másodperc mutató megáll.
2. A korona forgatásával állítsa a kívánt időre
3. Nyomja vissza a koronát az alaphelyzetbe.

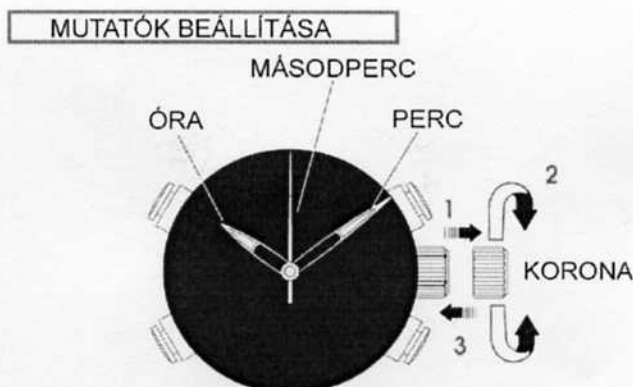

A digitális idő és dátum beállítása:

1. Nyomja meg az 'A' gombot 2-3 mp-ig, amikor a pontos idő-dátum funkció bekapcsol. Ekkor a kijelzőn a helyi időzóna neve villogni kezd.
2. A 'B' gomb segítségével tud a karakterek között váltani a következő sorrendben: Városnév – másodperc – perc – óra – év – hónap – nap – 12/24 óra – városnév
3. A 'C' és 'D' gombok segítségével állítsa a kívánt karaktert a megfelelő értékre.
4. Ha mindennel elkészült állítsa vissza az órát az alaphelyzetbe az 'A' gomb megnyomásával.

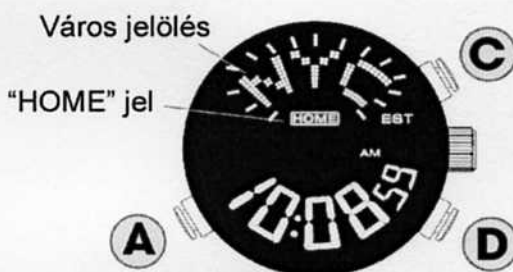

Az alapértelmezett, hazai időzóna beállítása:

A világ különböző időzónáinak azonosítására 77 városnevet tárol az óra. Ezek a városnevek segítségével lehet kiválasztani, hogy mely időzóna legyen az otthoni („HOME”) állapot. Ez azért célszerű, mert így a különböző időzónák gyakori használatakor is könnyen vissza lehet állítani az órát az alapértelmezett, hazai pontosidőre.

1. Nyomja meg 2-3 másodperc hosszan az 'A' gombot.
2. A 'C' és 'D' gombbal válassza ki, mely városnév fogja a hazai időzónát mutatni.
3. Nyomja meg egyidejűleg a 'C' és a 'D' gombot, s ekkor megjelenik a kijelzőn a 'HOME' felirat.
4. Ha elkészült nyomja meg az 'A' gombot.

Az időzóna funkció használata:

1. Nyomja meg a 'C' gombot 2-3 másodperc hosszan.
2. A 'C' és a 'D' gombokkal válassza ki, melyik időzóna ideje jelenjen meg a számlapon.
3. Az 'A' gomb megnyomásával rögzítse, hogy ezentúl a számlapon ez látszódjon.



Fontos tudni, hogy ilyenkor az ébresztési idő az aktuális időzóna szerinti időben fog jelezni!

