



## Használati útmutató az RM9... sorozatú LORUS karórához

### Jellemzők:

- Analóg és digitális kijelzés
- Dátumkijelzés 2050-ig
- Zónaidő kijelzés 77 városnével, téli-nyári időállítási lehetőséggel
- 24 órás stopperfunkció
- Visszaszámlálás max. 9 óra 59 perctől percenkénti intervallumban
- Ébresztő funkció
- Egyszeri figyelmeztető jelzés funkció
- Számlapháttér világítás

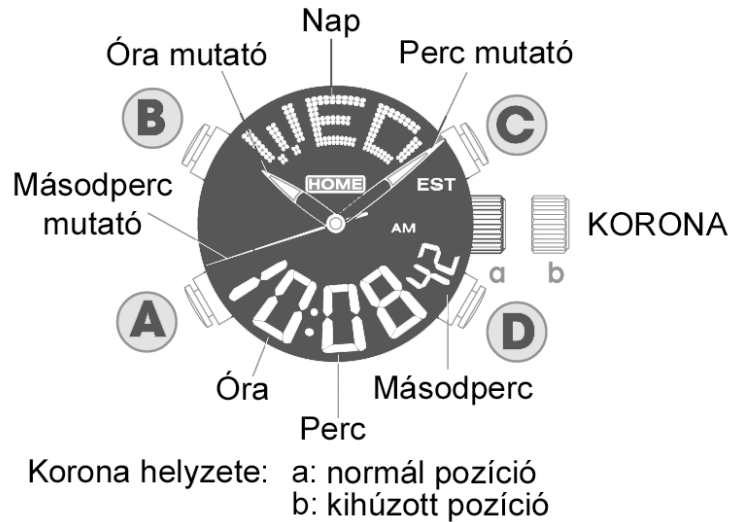


Az „A” gomb megnyomásával az egyes funkciók között a következő sorrendben tudunk lépkedni:

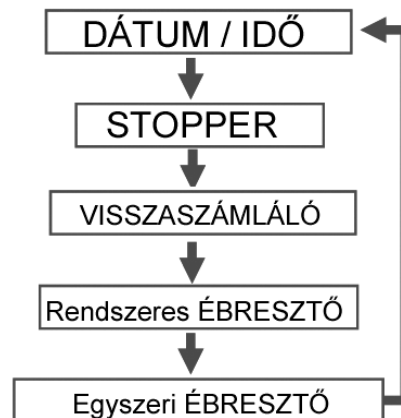

### **A display beállítása:**

A következő táblázat segítségével és a „D” gomb megnyomásával állíthatja be, hogy alaphelyzetben mi jelenjen meg a számlapon.

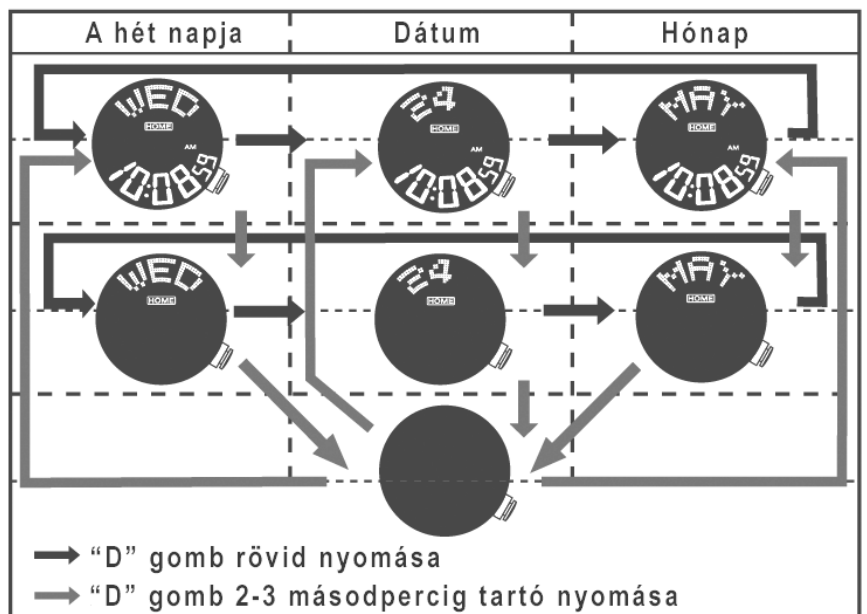


### A dátum és a pontos idő beállítása:

A digitális és az analóg óra beállítását külön kell elvégezni az alábbi árbrák segítségével.


#### Az analóg óra beállítása:

1. Húzza ki a koronát a második pozícióba, ekkor a másodperc mutató megáll.
2. A korona forgatásával állítsa a kívánt időre
3. Nyomja vissza a koronát az alaphelyzetbe.

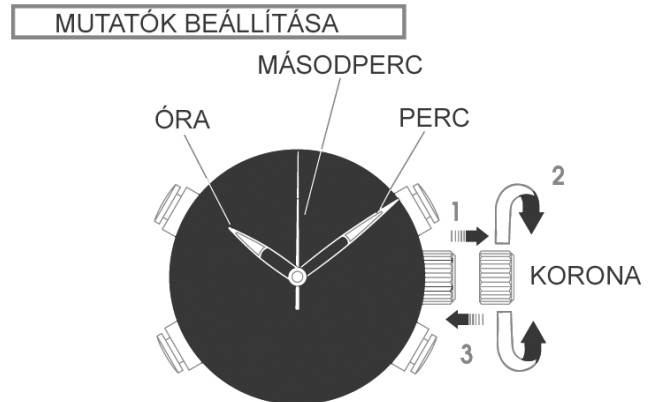

#### A digitális idő és dátum beállítása:

1. Nyomja meg az 'A' gombot 2-3 mp-ig, amikor a pontos idő-dátum funkció bekapcsol. Ekkor a kijelzőn a helyi időzóna neve villogni kezd.
2. A 'B' gomb segítségével tud a karakterek között váltani a következő sorrendben: Városnév – másodperc – perc – óra – év – hónap – nap – 12/24 óra – városnév
3. A 'C' és 'D' gombok segítségével állítsa a kívánt karaktert a megfelelő értékre.
4. Ha mindennel elkészült állítsa vissza az órát az alaphelyzetbe az 'A' gomb megnyomásával.

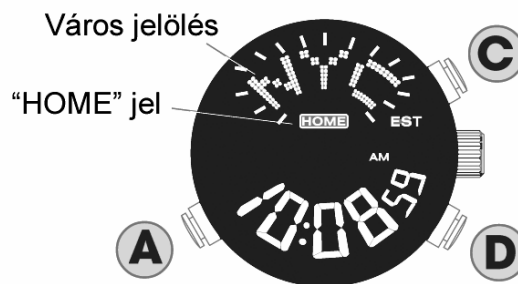

#### Az alapértelmezett, hazai időzóna beállítása:

A világ különböző időzónáinak azonosítására 77 városnevet tárol az óra. Ezek a városnevek segítségével lehet kiválasztani, hogy mely időzóna legyen az otthoni („HOME”) állapot. Ez azért célszerű, mert így a különböző időzónák gyakori használatakor is könnyen vissza lehet állítani az órát az alapértelmezett, hazai pontosidőre.

1. Nyomja meg 2-3 másodperc hosszan az 'A' gombot.
2. A 'C' és 'D' gombbal válassza ki, mely városnév fogja a hazai időzónát mutatni.
3. Nyomja meg egyidejűleg a 'C' és a 'D' gombot, s ekkor megjelenik a kijelzőn a 'HOME' felirat.
4. Ha elkészült nyomja meg az 'A' gombot.

#### Az időzóna funkció használata:


1. Nyomja meg a 'C' gombot 2-3 másodperc hosszan.
2. A 'C' és a 'D' gombokkal válassza ki, melyik időzóna ideje jelenjen meg a számlapon.
3. Az 'A' gomb megnyomásával rögzítse, hogy ezentúl a számlapon ez látszódjon.



Fontos tudni, hogy ilyenkor az ébresztési idő az aktuális időzóna szerinti időben fog jelezni!

### A téli/nyári időszámítás beállítása:

1. Nyomja meg a 'C' gombot 2-3 másodperc hosszan.
2. A 'B' gomb megnyomásával kapcsolja be/ki a téli/nyári időszámítást, amit a számlapon megjelenő DST ikon jelez.
3. Az 'A' gomb megnyomásával rögzítse, hogy ezentúl a számlapon ez látszódjon.

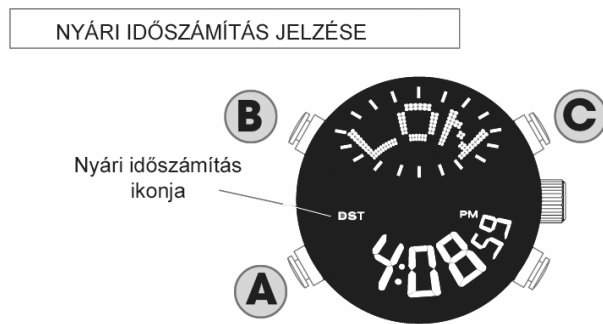


### A stopper használata:

1. Nyomja meg egyszer az 'A' gombot. Ekkor az óra stopper funkcióba vált, s a kijelzőn megjelenik a CHR felirat.
2. A 'C' gomb megnyomásával tudja indítani és megállítani a stopper.
3. Nullázni a 'D' gombbal lehet.

### STOPPER HASZNÁLATA

STOPPER mód jelölése

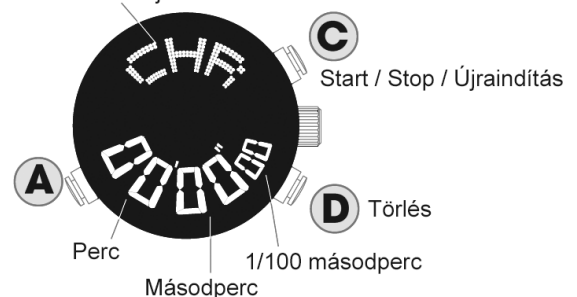


A stopper használatakor ügyeljen arra, hogy ez a funkció fokozottabb áramigénye a rendszeres használatkor rövidítheti az elem élettartamát. Használat után ellenőrizze hogy nem fut a stopper, így jelentősen növelheti az elem használhatóságának idejét.

### A visszazámláló funkció használata:

1. Nyomja meg kétszer az 'A' gombot. Ekkor az óra a visszazámláló funkcióba vált, s a kijelzőn megjelenik a TMR felirat.
2. Tartsa benyomva az 'A' gombot 2-3 másodpercig, amíg a kijelzőn a percmutató villogni nem kezd.
3. A 'B' gomb megnyomásával válasszak ki a kívánt karaktert, s a 'C' és a 'D' gombbal pedig állítsa be a kívánt perc és óra értéket.
4. Ha elkészült, az 'A' gombbal rögzítse a beállított időt.
5. A visszazámlálást a 'C' gombbal tudja indítani ill. megállítani, s a 'D' gombbal lehet visszaállítani.

### A VISSZASZÁMÁLÓ HASZNÁLATA

A VISSZASZÁMÁLÓ funkció jele

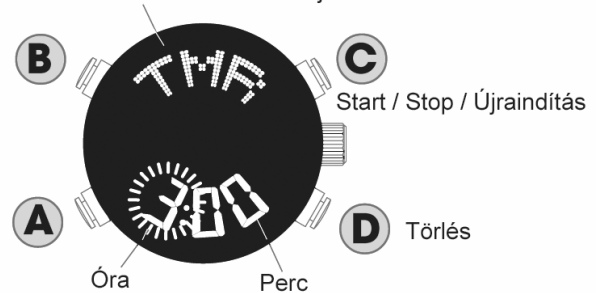


### Az ébresztési funkció használata:

1. Nyomja meg háromszor az 'A' gombot. Ekkor az óra az ébresztési funkcióba vált, s a kijelzőn megjelenik a ALM felirat.
2. Tartsa benyomva az 'A' gombot 2-3 másodpercig, amíg a kijelzőn a percmutató villogni nem kezd.

### A rendszeres ébresztés beállítása

A rendszeres ébresztő funkció jele

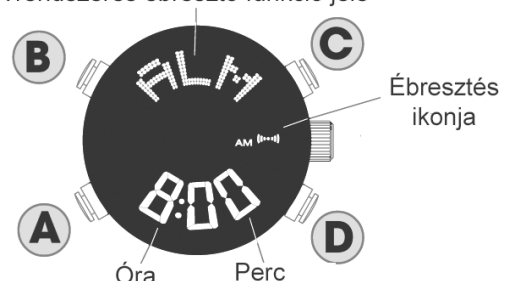

3. A 'B' gomb megnyomásával válasszak ki a kívánt karaktert, s a 'C' és a 'D' gombbal pedig állítsa be a kívánt perc és óra értéket.
4. Ha elkészült, az 'A' gombbal rögzítse a beállított időt.
5. Az ébresztési funkciót a 'C' gombbal lehet ki- és bekapcsolni, amit a számlapon található ikon jelez.


Fontos: Ha az óra 12órás módban működik, akkor az ébresztési idő beállításakor ügyeljen a helyes délelőtt (AM) vagy délután (PM) beállítására. Ébresztéskor az óra kb. 20 másodperig hanggal jelez, amit bármelyik gomb megnyomásával le lehet állítani. A csengő hang meghallgatásához, ébresztő funkcióban tartsa benyomva a 'C' gombot legalább 2-3 mp hosszan.

Az óránként hangot az ébresztő funkcióban a 'D' gomb megnyomásával lehet ki- és bekapcsolni, amit a számlapon látható harang jelez.

#### Az egyszeri figyelmeztető jelzés használata:

1. Nyomja meg négyszer az 'A' gombot. Ekkor az óra az egyszeri figyelmeztetési funkcióba vált, s a kijelzőn megjelenik a 1-AL felirat.
2. Nyomja meg a 'C' gombot. Ekkor a kijelzőn az aktuális pontosidő jelenik meg.
3. A 'C' és a 'D' gombokkal állítsa be a kívánt időpontot.
4. Ha elkészült, az 'A' gombbal rögzítse a beállított időt.

#### EGYSZERI FIGYELMEZTETŐ JEL HASZNÁLATA

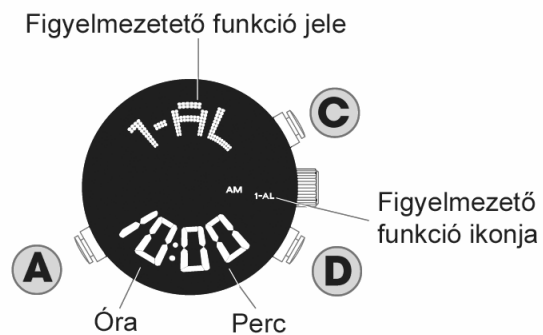

A funkció kikapcsolásához egyidejűleg nyomja meg a 'C' és a 'D' gombokat. Ekkor a számlapon a perc és az óra helyén a ( - :- - ) látható. Ha figyelmeztető hang megszólal, akkor azt leállítani bármelyik gomb egyszeri megnyomásával lehet.

#### A háttérvilágítás használata:

Bármelyik üzemmódban a 'B' gomb megnyomásával lehet a háttérvilágítást bekapcsolni. Ekkor kb. 3mp hosszan világít a számlap és a karakterek.

**Kérjük, olvassa el és tartsa be a mellékelt jótállási füzetben leírt használati tanácsokat is !**

Forgalmazza: TMC Kft. 1134 Bp., Csángó u. 4/b.

Tel.:350-2063

[www.seiko.hu](http://www.seiko.hu)

e-mail: info@seiko.hu